



便座クリーナー用ディスペンサー SC-460R



トイレを快適に使用するためには便座の除菌が欠かせません。
専用液剤を入れて使用する、便座除菌クリーナー専用ディスペンサーです。



容量 **450mL**
商品コード 41753
W102×D88×H242mm

選べる2タイプ



大容量ボトルから液剤を補充するカートリッジタイプと、交換が簡単なディスペンザブルタイプからお選びいただけます。



お客様の声を
反映しました!

カバーの開閉が 簡単に



カバーを開ける際は、本体下のロック解除ボタンを上押し込み、カバーを持ちながら手前に開きます。



お客様の声を
反映しました!

側面の確認窓で 液剤残量がわかる



側面の確認窓から液剤残量が一目でわかります。




お客様の声を
反映しました!

使用方法を わかりやすく表示



容器表面に使用方法がわかりやすく表示されているので、簡単に使用できます。

使用方法

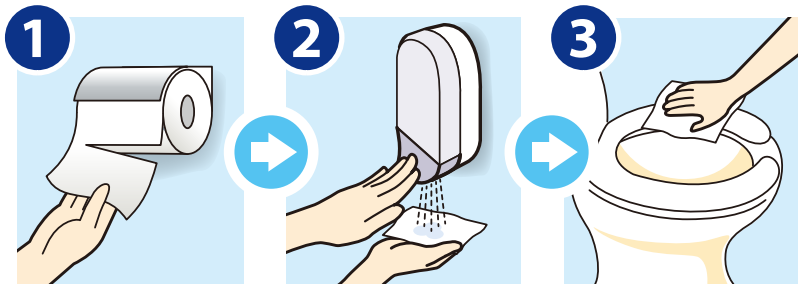

1 トイレtpーパーを切り取り、折りたたみます。

2 レーの下にトイレtpーパーをかざし、レーを押してクリーナーをスプレーします。

3 便座を拭き、拭いた後のトイレtpーパーはそのままトイレに流します。

使用液剤

便座除菌クリーナー

便座きれいくんNV

エタノールを主成分としたウイルス対策の便座除菌クリーナーです。トイレtpーパーにつけて便座を拭きとり、tpーパーはそのままとイレに流せます。

火気注意

420mL

5L

液剤補充に便利なカップ&ノズルもあります。
(別売オプション品となります)



液剤の補充手順



1 本体下のロック解除ボタンを上押し込み、カバーを持ちながら手前に開きます。


2 カートリッジボトルの場合
ボトルについているキャップを取り外します。

3 専用液剤を補充します。

2 ディスポーザブルボトルの場合
ストッパーを外し、ボトルを取り外します。

3 新しいボトルを装着し、ストッパーをロックします。

仕様	
項目	内容
名称	便座クリーナー用ディスペンサー
型式	SC-460R
本体外寸	W102 × D88 × H242 mm
製品質量	約360g(梱包、付属品および液剤は除く)
材質	カバー、ケース: ABS レー: POM ポンプ: PP他 薬液ボトル: PE
使用環境温度	5~40℃(薬液に適切な流動性が保たれていること)
使用環境湿度	20~85%(結露なきこと)
使用液剤	便座除菌クリーナー
容量	450mL(カートリッジボトル)、420mL(ディスポーザブルボトル)
噴射量	約0.3mL/回

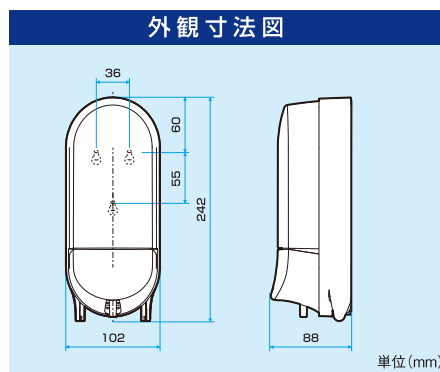

品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
便座クリーナー用ディスペンサー SC-460R	本体	1	41753	49-87696-41753-3
	420mLディスポーザブル	12	50295	49-87696-50295-6
便座除菌クリーナー 便座きれいくんNV	5L	3	50292	49-87696-50292-5
	1セット	30	92091	—
カップ&ノズル	5セット	10	72038	49-73512-72038-3



安全にご使用 いただくために

- ご使用の前には同梱の各種説明書や製品表示をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ディスペンサーをご使用の際は、当社指定の液剤をご使用ください。
指定以外の液剤をご使用になると思いがけない事故やトラブルが生じる恐れがありますので、ご使用にならないでください。
- その他、製品に関する資料等のご請求についてはお問い合わせください。

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。
■ 掲載製品の詳細については、取扱店・専門施工店または当社にお尋ねください。
■ 記載内容は2023年5月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL.06-6797-2525 <https://www.saraya.com/>